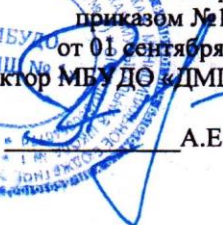


**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №1 города Южно-Сахалинска»**

Принято:
Педсоветом
МБУДО «ДМШ №1»
Протокол № 1
От 28.08. 2017 г.

Согласовано
Советом родителей
МБУДО «ДМШ №»
Протокол № 1 от 25.08.2017
Председатель Совета
родителей МБУДО «ДМШ №1»

 Борунов Н.Е.

Утверждено
приказом №110-ОД
от 01 сентября 2017г.
Директор МБУДО «ДМШ №1»

А.Е.Гимро



**ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОБЩИХ МЕРАХ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МБУДО «ДМШ №1»**

1. Учащимся МБУДО «ДМШ №1» (далее-школа) запрещается:
 - 1.1. Приносить в школу любые электроприборы, питающиеся напряжением 220 В, без согласования с администрацией школы.
 - 1.2. Приносить электрошокеры без согласования с администрацией школы.
 - 1.3. Вбивать гвозди, просверливать отверстия в стенах, где имеется скрытая (внутренняя) электропроводка.
 - 1.4. Повреждать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники и другие электроприборы, имеющиеся в помещениях школы.
 - 1.5. Вставлять в электророзетки неисправные электроприборы, любые посторонние предметы.
 - 1.6. Снимать, чистить и устанавливать электролампы, электросветильники, электростартеры, электропредохранители.
 - 1.7. Ремонтировать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники, электроаппаратуру (телевизоры, аудио-, видеоманитофоны, настольные лампы, и т. д.), имеющиеся в школе.
 - 1.8. Связывать, скручивать электропроводку, использовать электровыключатели, электророзетки для подвешивания различных предметов.
2. При эксплуатации электроаппаратуры, имеющейся в школе и питающейся напряжением 220 В и выше, учащимся запрещается:
 - 2.1. Баловаться с включённой в электросеть электроаппаратурой.
 - 2.2. Эксплуатировать электроаппаратуру в неисправном и повреждённом состоянии (повреждена электроизоляция сетевого электрошнура, разбита электровилка, имеется запах гари, поломан корпус в электроаппаратуре, электроаппарат «бьёт» током).
 - 2.3. Перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники и электроудлинители электроприборы, общая суммарная потребляемая мощность которых превышает 1100 Вт.
 - 2.4. Эксплуатировать электроаппаратуру ближе двух метров от заземлённых металлических частей (батарей и труб центрального отопления, водопровода, канализации и т. д.).
 - 2.5. Эксплуатировать электроаппаратуру, стоя на электропроводящем полу (металлическом, бетонном, мокром и т. п.).

- 2.6. Ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с водой и т. п.).
- 2.7. Прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находящейся под напряжением электроаппаратуре при удалении пыли.
- 2.8. Переносить электроаппаратуру, включённую в электросеть.
- 2.9. Повреждать электроизоляцию электропровода сетевого электрошнура и электровилки электроаппаратуры.
- 2.10. Тянуть за электропровод (электрошнур электроприбора) при отсоединении электровилки из электророзетки.
- 2.11. Наполнять водой из водопроводной системы электронагревательные приборы (электрочайники, электросамовары и т. п.), включённые в электросеть.
- 2.12. Открывать электрические щитки, шкафы, входить в помещение электрощитовой.
- 2.13. Учащимся младших классов эксплуатировать электроаппаратуру (включать, выключать телевизоры, аудио-, видеомэгафоны, электрочайники, электроудлинители и т. п.).
- 2.14. Учащимся старших классов самостоятельно эксплуатировать электроаппаратуру в отсутствие преподавателя, классного руководителя.
- 2.15. Эксплуатировать электроаппаратуру, питающуюся 220 В на пришкольном участке.
- 3. Запрещается запускать «воздушных змеев», при наличии воздушных линий электропередачи.